


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ МОБИЛЬНОЙ СТОЙКИ SHB002 ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК

с дозаторами под картридж гель - K_DHB123_SHB002, под картридж спрей - K_DHB403_SHB002



1. НАРУЖНЫЕ ШЛЯПКИ БОЛТОВ
УСТАНОВЛЕНЫ БЕЗ ШАЙБ

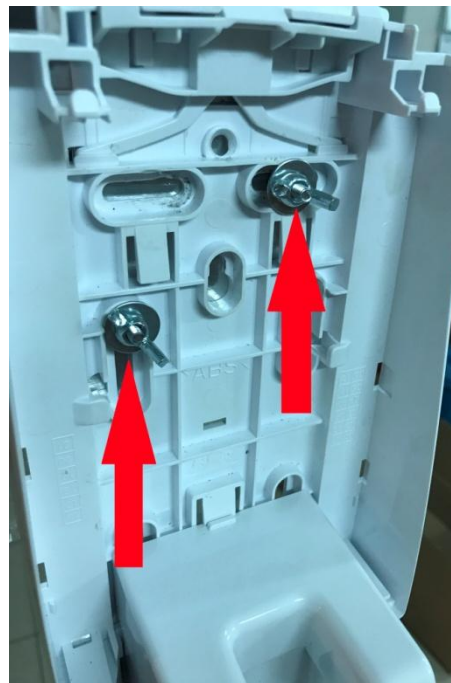

2. ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ БОЛТОВ
ПРИЖИМАЮТСЯ БАРАШКАМИ К
ДОЗАТОРУ ЧЕРЕЗ ШАЙБЫ



3. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СТОЙКИ (1) ПРИКРУЧИВАЕТСЯ К ОСНОВАНИЮ (2)
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КЛЮЧА ДО УПОРА